


My-Time

EN
USAGE / SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE ALL SAFETY- AND OTHER INSTRUCTIONS
FOR LATER USE!

WARNING!

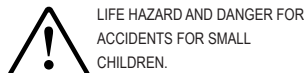

LIFE HAZARD AND DANGER FOR
ACCIDENTS FOR SMALL
CHILDREN.

Never allow children to handle the packaging material
without supervision.
There is a risk of suffocation by packaging material.

WARNING! LIFE HAZARD!

Batteries can be swallowed, which can be life-threa-
tening. When a battery has been swallowed, medical
attention must be given immediately.
Never unscrew the product. Improper repairs can
pose considerable dangers to the user. Have repairs
carried out only by the craftsman.

Safety instructions regarding the batteries: ATTENTION! EXPLOSION DANGER!

- Do not recharge the batteries!
- Have an empty battery removed directly from the
device, there is an increased leak hazard!
- Batteries cannot be disposed of with the household
waste!
- Every consumer is legally obliged, to throw away
batteries correctly!
- Keep the battery away from children, do not throw
the battery in the fire, do not short the battery and
do not open the battery.
- At non-compliance with the instructions, the battery
can run over the threshold voltage. Then there is
a risk of leaks.
- If the battery has leaked into the device, ask a
craftsman to take it out immediately, to prevent
damage to the device!
- Avoid contact with skin, eyes and mucous

membranes. In case of contact with battery acid,
rinse the affected area with plenty of water and/or
consult a doctor!

Replacement of batterie (LR626)

Note: Have the batteries replaced in a specialist store.
Prevent damage to the timepiece and let a battery
replacement or a repair run exclusively by a professi-
onal. Dispose batteries environmental friendly. Do not
dispose the watch through the household waste.

Disposal of the watch

The packaging consists of environmentally
friendly materials that you can dissipate by
the local recycling services. For information
about the possibilities to remove the watch after use,
please contact your local authority.


For environmental reasons, do not
dispose the product (without battery) at
the household waste, but hand it over
at the right depot or the municipal en-
vironmental park. For more information
about collection points and opening hours, please
contact your municipality.

Disposal of the batteries

Environmental damage due to incorrect
disposal of batteries!
Defective or spent batteries must be
recycled according to the directive
2006/66 / EC and their amendments. Bring the
batteries and/or the device to the designated
collection points.
Batteries cannot be disposed of via household waste.
They can contain toxic heavy metals and must be
treated as hazardous waste.
The chemical symbols of the heavy metals are as
follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.
Therefore, used batteries should be brought to a
municipal collection point.

DE BEDINUNGSHINWEISE /SICHERHEIT BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

ACHTUNG!



LEBENSUND UNFALLGEFAHR FÜR
KLEINKINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem
Verpackungsmaterial.
Es besteht Erstickungsgefahr.

ACHTUNG! LEBENSGEFAHR!

Batterien können verschluckt werden, was lebens-
gefährlich sein kann. Ist eine Batterie verschluckt
worden, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch
genommen werden.
Nehmen Sie das Gerät keinesfalls auseinander.
Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche
Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie
Reparaturen nur von Fachkräften durchführen.

Sicherheitshinweise zu Batterien VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!

- Laden Sie Batterien niemals wieder auf!
- Lassen Sie eine erschöpfte Batterie umgehend
aus dem Gerät entfernen. Es besteht erhöhte
Auslaufgefahr!
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet,
- Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen!
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern, werfen
Sie sie nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht
kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die
Batterie über ihre Endspannung hinaus entladen
werden. Es besteht dann die Gefahr des Aus-
laufens. Falls die Batterie in Ihrem
- Gerät ausgelaufen sein sollte, lassen Sie

"The Green Dot" trademark on pack-
aging means that for such packaging,
a financial contribution has been paid
to a national packaging recovery
company that has been set up in accordance with the
principles defined in European Directive No. 94/62
and the corresponding national law.

Cleaning instructions

Clean the wristwatch with a soft, dry and lint-free
cloth. A glasses cleaning cloth is ideal.

Warranty conditions

A warranty period of 1 year applies on manufacturing
defects from the date of purchase. This guarantee
only applies to the timepiece,
not on the case, crown, glass, strap, rhinestones
and-or the battery in the watch. The watch is not
waterproof. The warranty becomes invalid
in case of damage caused by accidents, misuse and-
or when the mechanism is adjusted in any way. The
defective watch can be returned to the point of sale
together with this warranty certificate and the receipt.

CE marking

CE is a marking that indicates the
product meets the health and safety
requirements and environmental
protection standards for products sold within the
European Economic Area (EEA).

Wristwatch

- Quartz movement
 - Splash proof
 - Stainless steel caseback
 - Scratch-resistant glass
 - 1 year warranty
 - Remove battery stopper before use
 - UV strap*
- Information about nickel allergies see:
www.my-time-watches.eu

diese sofort entnehmen, um Schäden am Gerät
vorzubeugen!
• Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und
Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure
spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser
ab und/oder suchen Sie einen Arzt auf!

Batterie auswechseln

Hinweis: Lassen Sie Batterien in einem Fachgeschäft
austauschen. Lassen Sie einen Batteriewechsel und
Reparaturen nur von einem Fachmann durchführen, um
eine Beschädigung des Uhrwerks zu vermeiden.
Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltfreundlich.
Werfen Sie die Uhr nicht in den Hausmüll.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umwelt-
freundlichen Materialien, die Sie über
die örtlichen Recyclingstellen entsorgen
können. Möglichkeiten zur Entsorgung
des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung.


Werfen Sie Ihr Produkt, wenn
es ausgedient hat, im Interesse
des Umweltschutzes nicht in den
Hausmüll, sondern führen Sie es einer
fachgerechten Entsorgung zu. Über
Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie
sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!

Defekte oder verbrauchte Batterien
müssen gemäß Richtlinie 2006/66/
EG und deren Änderungen recycelt
werden. Geben Sie Batterien und /
oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrich-
tungen zurück.Batterien dürfen nicht über den Hausmüll
entsorgt werden. Sie können giftige
Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sonder-
müllbehandlung.

NL GEBRUIKSAANWIJZING / VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN VOOR LATER GEBRUIK!

WAARSCHUWING!



LEVENSGEVAAR EN GEVAAR
VOOR ONGEVALLLEN VOOR
KLEINE KINDEREN.

Laat kinderen nooit zonder toezicht spelen met
het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor
verstikking door verpakkingsmateriaal.

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR!

Batterijen kunnen worden ingeslikt, hetgeen levens-
gevaarlijk kan zijn. Wanneer een batterij is ingeslikt,
moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.
Schroef het product nooit uit elkaar. Door niet-vak-
kundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor
de gebruiker ontstaan. Laat reparaties alleen door de
vakman uitvoeren.

Veiligheidsaanwijzingen met betrekking tot de batterijen ATTENTIE! EXPLOESIEGEVAAR!

- Laad de batterijen nooit opnieuw op!
- Laat een lege batterij direct uit het apparaat
verwijderen. Er bestaat verhoogd lekgevaar!
- Batterijen mogen niet bij het huisvuil!
- Iedere consument is wettelijk verplicht, batterijen
op correcte wijze weg te gooien!
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen, gooi de
batterij niet in het vuur, sluit de batterij niet kort en
open de batterij niet.
- Bij niet-inachtneming van de aanwijzingen kan de
batterij over de drempelspanning geladen worden.
Er bestaat dan gevaar op lekken. Indien de
batterij in het apparaat uitgelopen is, laat u deze

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind
wie folgt:
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.
Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer
kommunalen Sammelstelle ab.

Das Markenzeichen "Grüner Punkt"
auf Verpackungen bedeutet, dass für
eine solche Verpackung ein finan-
zieller Beitrag an ein nationales Un-
ternehmen für Verpackungsrückgewinnung geleistet
wurde, das gemäß den in der europäischen Richtlinie
Nr. 94/62 und dem entsprechenden nationalen Recht
definierten Grundsätzen gegründet wurde .

Reinigungsanleitung

Reinigen Sie die Armbanduhr mit einem weichem,
trockenen und Fusselfreien Tuch. Eine Brille Reini-
gungstuch ist ideal.

Garantie

Für Herstellungsfehler gilt eine Garantiezeit von 1
Jahr ab Ankaufsdatum, Diese Garantie gilt nur für
das Uhrwerk, jedoch nicht für Gehäuse, Krone, Glas,
Armband, Steine und/oder Batterie. Das Uhrwerk
is nicht wasserdicht. Die Garantie erlischt bei Bes-
chädigungen aufgrund von Unfällen, unsachgemäßer
Nutzung und/oder eine Änderung, gleich welcher
Art, des Innenmechanismus. Bitte gehen Sie mit der
defekten Uhr, dem Garantieschein und der Quittung,
zurück zum verkaufsstelle.

Die CE-Kennzeichnung

Die CE label ist ein Kennzeichnung,
das die Konformität mit Gesundheits-,
Sicherheits- und Umweltschutzstan-
dards für Produkte, die innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) verkauft werden, angibt.

Armbanduhr

- Quartz Uhrwerk

direct eruit halen, om schade aan het apparaat
te voorkomen!
• Vermijd contact met de huid, ogen en slijmvliezen.
In geval van contact met batterijzuur de betrokken
plek met rijkelijk water afspoelen en / of een arts
raadplegen!

Batterijen vervangen

Opmerking: Laat de batterijen vervangen in een
speciaalzaak. Voorkom schade aan het uurwerk en
laat een batterijvervanging of een reparatie uitsluitend
uitvoeren door een vakman. Voer lege batterijen
milieuvriendelijk af. Voer het horloge niet af via het
huisafval.

Verwijdering

De verpakking bestaat uit milieuvriende-
lijke materialen die u via de plaatselijke
recyclingdiensten kunt afvoeren.
Informatie over de mogelijkheden, om het artikel
na gebruik af te voeren verstrekt uw gemeentelijke
overheid.

Voer het product (zonder batterij)
omwille van het milieu niet af via
het huisafval, maar geef het af bij
het daarvoor bestemde depot of het
gemeentelijke milieupark. Voor meer
informatie over inzamelpunten en openingstijden kunt
u contact opnemen met uw gemeente.

Afvoeren van de batterijen
Milieuschade door verkeerde afvoer
van batterijen! Defecte of verbruikte
batterijen moeten volgens de richtlijn
2006/66/ EG en diens veranderingen
worden gerecycled. Geef batterijen
en / of het apparaat af bij de daarvoor bestemde
verzamelstations.
Batterijen mogen niet via het huisafval worden
afgevoerd. Ze kunnen giftig zwaar metaal bevatten en

- Spritzwasserdicht
- Edelstahl-Gehäuseboden
- Kratzfestes Glas
- 1 Jahr Garantie
- UV armband*
- Batterie-stopper vor Gebrauch entfernen

Informationen über Nickelallergien siehe:
www.my-time-watches.eu

PL INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZAPISZ WSZYSTKIE BEZPIECZEŃSTWO I INNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PÓŹNIEJSZYCH UŻYTKÓW!

OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA I
ZAGROŻENIE DLA WYPADKI DLA
MALYCH DZIECI.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom na
manipulowanie materiałem opakowaniowym bez
nadzoru. Występuje ryzyko uduszenia się przez
materiał opakowaniowy.

OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIE!

Baterie można połknąć, co może zagrazać życiu. Po
połknięciu baterii należy natychmiast wezwać pomoc
medyczną. Nigdy nie odkręcaj produktu. Niewłaściwe
naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla
użytkownik. Miej naprawy wykonywane tylko przez
rzemieślnika.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumu- latorów: UWAGA! WYBUCH ZAGROŻENIE!

- Nie ładuj baterii!
- Wyjąć pustą baterię bezpośrednio z urządzenia,
istnieje zwiększone ryzyko wycieku!

moeten worden behandeld als gevaarlijk afval.
De chemische symbolen van de zware metalen zijn
als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood.
Geef verbruikte batterijen daarom af bij een gemeen-
telijk inzamelpunt.

"The Green Dot" handelsmerk op de
verpakking betekent dat voor derge-
lijke verpakkingen een financiële
bijdrage is betaald aan een nationaal
bedrijf voor verpakkingsrecuperatie dat is opgezet in
overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd
in Europese Richtlijn nr. 94/62 en de overeenkomstige
nationale wetgeving

Schoonmaakinstructies

Het polshorloge met een zachte, droge en pluisvrije
doek reinigen. Een brillen reinigingsdoek is ideaal.

Garantie

Op fabricagefouten geldt een garantie-termijn van 1
jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie is alleen
van toepassing op het uurwerk, niet op de kast, kroon,
glas, bandje, steentjes en- of de batterij in het horloge.
Het horloge is niet waterdicht. De garantie vervalt
bij beschadigingen door ongelukken, foutief gebruik
en- of wanneer het mechanisme op enige wijze is
aangepast. Het defecte horloge kunt u samen met het
garantiebewijs en uw kassabon terug brengen naar de
winkel van aankoop.

CE-markering

CE is een markering dat aangeeft dat
het product voldoet aan de gezond-
heids-, veiligheids- en milieubescher-
mingsnormen voor producten die worden verkocht
binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Horloge

- Quartz uurwerk
- Spatwaterdicht
- Stainless steel caseback

- Baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami
komunalnymi!
- Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do
prawidłowego wyrzucania baterii!
- Trzymaj baterię z dala od dzieci, nie wyrzucaj bate-
rii ogień, nie zwieraj baterii i nie otwieraj baterii.
- W przypadku nieprzestrzegania instrukcji, bateria
może przepłynąć przez próg napięcia. Wtedy
istnieje ryzyko wycieków.
- Jeśli bateria dostała się do urządzenia, poproś rze-
mieślnika o natychmiastowe wyjęcie, aby zapobiec
uszkodzeniu urządzenia!
- Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami ślu-
zowymi. W przypadku skontaktować się z kwasem
akumulatorowym, przepłukać obszar dotknięty dużą
ilością wody i / lub skonsultować się z lekarzem!

Utilizacja zegarka

Opakowanie składa się z przyjaznych
dla środowiska materiałów, które możez
rozprószyć przez lokalne usługi recyklingu.
Aby uzyskać informacje na temat możli-
wości usunięcia
zegarka po użyciu, skontaktuj się z lokalnymi
władzami.

Ze względów ekologicznych nie
wyrzucaj produktu (bez akumulatora)
do odpadów domowych, ale oddaj go
w odpowiednim depot lub miejskim
parku ekologicznym. Więcej informacji
na temat punkty zbiórki i godziny otwarcia prosimy o
kontakt z gminą.

Utilizacja baterii

Szkody środowiskowe spowodowane
nieprawidłową użycizacją baterii!
Uszkodzone lub zużyte baterie należy
podać recyklingowi zgodnie z dyrekty-
wą 2006/66 / WE i ich zmiany. Umieść
baterie i / lub urządzenie wyznaczone punkty zbiórki.
Baterii nie można wyrzucać razem z odpadami ko-

- Krasbestendig glas
- 1 jaar garantie
- UV horlogebandje*
- Verwijder de batterijstopper voor gebruik

Informatie over nikkel allergie zie:
www.my-time-watches.eu

FR UTILISATION / INDICATIONS DE SÉCURITÉ CONSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE !



AVERTISSEMENT!
DANGER DE MORT ET D'ACCI-
DENT POUR LES ENFANTS !

Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveil-
lance le matériel d'emballage. Risque d'étouffement.

AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT!

Les piles peuvent être avalées, ce qui peut être mor-
tel. En cas d'ingurgitation d'une pile, il faut immédiate-
ment consulter un médecin. Ne jamais démonter ce
produit. Tout réparation impropre peut engendrer des
grands risques pour l'utilisateur. Laissez réaliser les
réparations uniquement par des spécialistes.

Consignes de sécurité concernant les piles ATTENTION! DANGER D'EXPLOSION!

- Ne rechargez jamais les piles !
- Retirez immédiatement les piles usagées de la
montre. Risque élevé d'écoulement d'acide.
- Il ne faut pas jeter les piles dans les déchets
domestiques !
- Chaque consommateur est tenu par la loi de

munalnymi. Mogą zawierać toksyczne metale ciężkie i
muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne.
Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące:
Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego zużyte bate-
rie należy dostarczyć do miejskiego punktu zbiórki.

Znak towarowy "Zielona Kropka"
na opakowaniu oznacza, że za
takie opakowanie została wypłacona
rekompensata finansowa krajowemu
przedsiębiorstwu zajmującemu się odzyskiem opa-
kowań, które zostało utworzone zgodnie z zasadami
określonymi w dyrektywie europejskiej nr 94/62 i
odpowiednim prawie krajowym .

Instrukcje czyszczenia

Czyść zegarek przy pomocy miękkiej, suchej i
niestrzępiącej się szmatki. Ściereczka do czyszczenia
okularów jest idealna.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji wynoszący 1 rok dotyczy wad
fabrycznych Data zakupu. Ta gwarancja dotyczy tylko
zegarka, nie na obudowie, koronie, szkle, rzemieniu,
cyrkoniach i / lub baterii w zegarku. Zegarek nie jest
wodoodporny. Gwarancja traci ważność w przypadku
szkód spowodowanych przez wypadki, niewłaściwe
użycie i - lub gdy mechanizm jest regulowany w
dowolny sposób. Wadliwy zegarek można zwrócić do
punkt sprzedaży akcji wraz z tym bonem gwarancy-
jnym i paragonem.

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE jest markowanie
wskazującym, że produkt spełnia
wymagania dotyczące zdrowia i
bezpieczeństwa oraz normy ochrony środowiska dla
produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze
Gospodarczym (EOG).

Zegarek na rękę

- Mechanizm kwarcowy

- mettre correctement au rebut les piles !
- Tenez la pile hors de portée des enfants, ne la
jetez pas au feu, ne la mettez pas en courtcircuit
et ne la démontez pas.
- En cas de non respect de ces consignes, la pile
pourrait se décharger au delà de sa tension finale.
Le risque d'écoulement d'acide est alors fort
probable. Dans le cas où la pile se serait écoulée,
retirez-la immédiatement du produit pour éviter
tout endommagement !
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les
muqueuses. En cas de contact direct avec le
liquide coulant de la pile, rincez immédiatement
et abondamment les parties du corps concernées
avec de l'eau et / ou consultez un médecin !

Remplacement des piles

Remarque: adressez-vous à un magasin spécialisé
pour le remplacement des piles. Pour éviter d'endom-
mager le mouvement d'horlogerie, ne faites procéder
au remplacement des piles et aux réparations que
par un spécialiste. Éliminez dans le respect de l'envi-
ronnement les piles usées. Ne jetez pas la montre aux
ordures ménagères.

Recyclage

L'emballage se compose de matières
recyclables qui peuvent être mises au rebut
dans les déchetteries locales.
Les possibilités de recyclage des produits usés sont à
demander auprès de votre municipalité.

Pour le respect de l'environnement,
lorsque vous n'utilisez plus votre pro-
duit, ne le jetez pas avec les ordures
ménagères, mais entreprenez un recyclage adapté.
Pour obtenir des renseignements et des horaires
d'ouverture concernant les points de collecte, vous
pouvez contacter votre administration locale.

- Odporny na zachłapanie
- Koperta ze stali nierdzewnej
- Szkło odporne na zarysowania
- 1 rok gwarancji
- UV pasek od zegarka*
- Usuń blokadę akumulatora przed użyciem

Informacje na temat alergii na nikiel patrz:
www.my-time-watches.eu

CZ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE ULOŽTE VŠECH BEZPEČNOSTNÍ A DALŠÍ POKY- NY PRO JINÉ POUŽITÍ!

VAROVÁNÍ! ŽIVOTNÍ NEBEZPEČÍ! ŽIVOTNÍ NEBEZPEČÍ A NEBEZPEČÍ NA NEHODY PRO MALÉ DĚTI.

Nikdy nedovolte dětem manipulovat s obalovým
materiálem bez dohledu. Hrozí nebezpečí udušení
obalovým materiálem.

VAROVÁNÍ! ŽIVOTNÍ NEBEZPEČÍ!

Baterie mohou být spolknuty, což může být život
ohrožující. Při polknutí baterie musí být okamžitě
včlenována lékařská péče. Nikdy neodšroubujte
výrobek. Nesprávné opravy mohou znamenat
značné nebezpečí uživatele. Opravy provádějte pouze
řemeslník.

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií: POZOR! NEBEZPEČÍ EXPLOZÍ!

- Nevybíjejte baterie!
- Vyjměte prázdnou baterii přímo ze zařízení,
existuje zvýšené nebezpečí úniku!
- Baterie nesmí být likvidovány s domácím odpadem!
- Každý spotřebitel je ze zákona povinen správně
vyhodit baterie!

- Udržujte batérie mimo dosah dětí, nevyhazujte batérie oheň, zkratíte batérie a neotvôrajíte batérie.
- Pri nedodržaní pokynů může dojít k přetečení bate-rieu hranicí napětí. Pak hrozí nebezpečí úniku.
- Pokud do přístroje vnikla batérie, požádejte řemeslníka, aby se okamžitě vybral, aby nedošlo k poškození zařízení!
- Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě kontakt s kyselinou akumulátoru, vypláchněte postiženou oblast velkým množstvím vody a / nebo se poraďte s lékařem!

Poznámka: Vyměňte batérie v špecializovaném ob-choďe. Zabrániť poškodení hodinky a nechte výměnu batérie nebo opravu provozuje výhradně profesionál. Zlikvidujte batérie ekologicky. Hodinky neposouvajte do domáciho odpadu.

Likvidace hodinky

Balení se skládá z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které můžete rozptýlit místní recyklační služby. Informace o možnostech odebrání hodiněk po použití získáte od místního úřadu.

Z ekologických důvodů nepokládáje výrobek (bez batérie) do domácího odpadu, ale odevzdejte ho v pravém depotu nebo v městském parku. Další informace o sběrných míst a otevřací doby, kontaktujte prosím obec.

Likvidace batieri

Škody na životním prostředí v důsledku nesprávné likvidace batérie! Vadné nebo použité batérie musí být recyklovány podle směrnice 2006/66 / ES a jejích změn. Přiveďte batérie a / nebo zařízení určených sběrných míst. Batérie nelze likvidovat domácím odpadem. Mohou obsahovat toxické těžké kovy a musí být považovány

za nebezpečný odpad. Chemické symboly těžkých kovů jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Použité batérie by proto měly být priváděny do obecního sběrného místa.

Značka "Zelená barva" na obale znamená, že u takového obalu byl finančním příspěvků vyplacen vnitrostátní obalové společnosti, která byla zřízena v souladu se zásadami definovanými v evropské směrnici č. 94/62 a odpovídajícím vnitro-státním právem.

Pokyny k čištění

Čistíte náramkové hodinky měkkým, suchým a nepouštícím hadříkem. Čističí úterky jsou ideální.

Záruční podmínky

Na výrobní vady se vztahuje záruční lhůta 1 rok datum nákupu. Tato záruka platí pouze pro hodinky, nikoli na skříni, koruně, skle, popruhu, drahokamy a - nebo batérie v hodinkách. Hodinky nejsou vodotěsné. Záruka se stává neplatnou v případě poškození způsobeného nehodami, nesprávným použitím a - nebo v případě mechanismu je libovolně nastavena. Vadné hodinky lze vrátit na prodejní místo společně s potvrzením.

Označení CE

Označení CE je osvědčení, které uvádí, že výrobek splňuje požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost a normy ochrany životního prostředí pro výrobky prodávané v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Náramkové hodinky

- Křemenný pohyb
- Odolný proti střikajícíci vodě
- Nádrž z ušlechtilé oceli
- Sklo odolné proti poškrábání
- 1 rok záruka
- UV řemínek na hodinky"

- Před použitím odpojte zátku batérie Informace o alergií na nikel viz: www.my-time-watches.eu

SK BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE UCHOVÁVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ A INÉ POKYNY NA ĎALŠIE POUŽITIE!

VÝSTRAHA!

ŽIVOTNÉ NEBEZPEČNOSTVO A NEBEZPEČNOSTVO NA NEHODY PRE MALÉ DETI.

Nikdy nedovoľte deform manipuloval' s obalovým materiálom bez dozoru. Pri obalovom materiáli hrozí riziko udusenia.

VÝSTRAHA! ŽIVOTNÉ NEBEZ-PEČENSTVO!

Batérie je možné prehltnúť, čo môže byť život ohrozu-júce. Ak bola batéria prehltnutá, lekárske ošetrenie sa musí ihneď podať. Nikdy needskrutkujte výrobok. Nesprávne opravy môžu predstavovať značné nebezpečenstvo Užívateľ. Opravy vykonajte iba remeselník.

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa batérii: POZOR! EXPLOZINU NEBEPEČENST-VO!

- Batérie nenabíjajte!
- Vyprázdňte prázdnu batériu priamo zo zariadenia, existuje zvýšené nebezpečenstvo úniku!
- Batérie nie je možné likvidovať spolu s domovým odpadom!
- Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný vyhazovať batérie správne!
- Batériu držte mimo dosahu detí, batériu nehádzte oheň, batériu neskratujte a neotvárajte batériu.
- Pri nedodržaní pokynov môže batéria pretekať
- prahové napätie. Potom existuje riziko úniku.

- Ak batéria uniká z prístroja, požiadajte remeselní-ka, aby ho ihneď vytiahol,
- aby nedošlo k poškodeniu zariadenia!
- Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade pri kontakte s kyselinou akumulátora, vypláchnite postihnutú oblasť veľkým množstvom vody
- a / alebo konzultovať s lekárom!

Výmena batérie (LR626)

Poznámka: Batérie vymeňte v špecializovanom obchode. Zabrániť poškodenie hodinky a nechajte batériu vymeniť alebo opraviť beží výhradne profesi-onálom. Zlikvidujte batérie pre životné prostredie. Hodinky nevyhazujte do domáceho odpadu.

Likvidácia hodíniek

Balenie pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete rozptýliť miestne recyklačné služby. Informácie o možnostiach odstránenia hodíniek po použití získate od miestneho orgánu.

Z dôvodov ochrany životného prostredia nevyhazujte výrobok (bez akumulátora) do domového odpadu, ale odovzdajte ho v správnom sklade alebo v mestskom ekologickom parku. Ďalšie in-formácie o zberných miestach a otváracích hodinách, kontaktujte svoju obec.

Likvidácia batérii

Škody na životnom prostredí v dôsledku nesprávnej likvidácie batérii! Vadné alebo použité batérie musia byť recyklované podľa smernice 2006/66 / ES a ich dodatkov. Prineste batérie a / alebo zariadenie do pamäte určených zberných miest. Batérie sa nesmú likvidovať prostredníctvom domového odpadu. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a musia sa považovať za

nebezpečný odpad.

Chemické symboly ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Použité batérie by sa preto mali preniesť do miestneho zberného miesta.

Značka "Zelená farba" na obale znamená, že pre takéto balenie bol vyplatený finančný príspevok vnútroštátnej spoločnosti na zhodnotenie obalov, ktorá bola zriadená v súlade so zásadami definovanými v európskej smernici č. 94/62 a príslušnom vnútroštátnom práve

Pokyny na čistenie

Náramkové hodinky očistíte mäkkou, suchou handričkou bez chlpkov. Okuliare na čistenie okuliarov sú ideálne.

Záručné podmienky

Na výrobné chyby sa vzťahuje záručná lehota 1 rok dátum nákupu. Táto záruka sa vzťahuje iba na hodinky, nie na skriňu, korunu, sklo, popruh, drahokamy a-alebo batériu v hodinkách. Hodinky nie sú vodotesné. Záruka sa stáva ne-platnou v prípade škôd spôsobených nehodami, zneužitím a - alebo v prípade mechanizmu je akokoľvek upravené. Vadné hodinky je možné vrátiť do akčného obchodu spolu s týmto záručným listom a dokladom o zaplatení. i.

Označenie CE

CE je označenie, ktoré označuje, že výrobok spĺňa požiadavky na ochranu zdra-via a bezpečnosť a normy ochrany životného prostredia pre výrobky predávané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Náramkové hodinky

- Quartz pohyb
- Odolný proti striekajúcej vode
- Nerezová zátka
- Sklo odolne poskrabaniu
- 1-ročná záruka
- UV náramok na hodinky"
- Pred použitím odpojte zátku akumulátora Informácie o alergiu na nikel vid': www.my-time-watches.eu

ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IGUARDE TODA LA SEGURIDAD Y OTRAS INSTRUCCIONES PARA SU USO POSTERIOR!

ADVERTENCIA!

PELIGRO DE VIDA Y PELIGRO PARA ACCIDENTES PARA NIÑOS PEQUEÑOS.

Nunca permita que los niños manipulen el material de embalaje sin supervisión. Existe un riesgo de asfixia por el material de embalaje.

ADVERTENCIA! PELIGRO DE VIDA!

Las baterías pueden tragarse, lo que puede poner en peligro la vida. Cuando se ha tragado una batería, se debe brindar atención médica de inmediato. Nunca desensroque el producto. Las reparaciones inadecuadas pueden representar peligros considerables para usuario. Haga reparaciones realizadas solo por el artesano.

Instrucciones de seguridad con respecto a las baterías: ATENCIÓN! PELIGRO DE EXPLOSIÓN!

- No recargue las baterías!
- Tener una batería vacía extraída directamente del dispositivo, ¡hay un mayor peligro de fugas!

- Las pilas no se pueden tirar con la basura doméstica!
- Todo consumidor está legalmente obligado a tirar las baterías correctamente!
- Mantenga la batería lejos de los niños, no lance la batería el fuego, no cortocircuite la batería y no abra la batería
- En caso de incumplimiento de las instrucciones, la batería puede pasar por encima voltaje de umbral. Entonces hay un riesgo de fugas
- Si la batería se ha filtrado en el dispositivo, solicite a un artesano que lo saque de inmediato, para prevenir daños al dispositivo!
- Evite el contacto con la piel, los ojos y las membranas mucosas. En caso de contacto con el ácido de la batería, enjuague el área afectada con abundante agua y / o consulte a un doctor!

Nota: Haga que las baterías sean reemplazadas en una tienda especializada. Evitar daño al reloj y deja que se reemplace la batería o se repare dirigido ex-clusivamente por un profesional. Deseche las baterías respetuosas del medio ambiente. No deseché el reloj a través de la basura doméstica.

Eliminación del reloj

El embalaje consiste en materiales ecoló-gicos que puede disipar por el servicios de reciclaje local. Para obtener información sobre las posibilidades de quitar el reloj después de su uso, póngase en contacto con su autoridad local.

Por razones ambientales, no deseche el producto (sin batería) en la basura doméstica, pero entréguelo en el depósito correcto o en el parque ambiental municipal. Para más información sobre puntos de recogida y horarios de apertura, contacte con su municipio.

Eliminación de las baterías

Daño ambiental debido a la eliminación incorrecta de las baterías! Las baterías gastadas o defectuosas se deben reciclar de acuerdo con la directiva 2006/66 / CE y sus enmiendas. Lleve las baterías y / o el dispositivo a los puntos de recogida designados. Las baterías no se pueden tirar por la basura doméstica. Pueden contener metales pesados tóxicos y deben ser tratados como desechos peligrosos. Los símbolos químicos de los metales pesados son los siguientes: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plo-mo. Por lo tanto, las baterías usadas deben llevarse a un punto de recolección municipal.

Instrucciones de limpieza

Limpie el reloj de pulsera con un paño suave, seco y sin pelusa. Un paño de limpieza de gafas es ideal.

Condiciones de garantía

Se aplica un período de garantía de 1 año en defectos de fabricación del fecha de compra. Esta garantía solo se aplica al reloj, no en la caja, corona, vidrio, correa, diamantes de imitación y-o la batería en el reloj. El reloj no es a prueba de agua. La garantía no es válida en caso de daños causados por accidentes, mal uso y / o cuando el mecanismo se ajusta de cu-alquier manera. El reloj defectuoso puede devolverse a la tienda de punto da venta con este certificado de garantía y el recibo.

El marcado CE

CE es una marca que indica que el producto cumple con los requisitos de salud y seguridad y los estándares de protección ambiental para productos vendidos dentro del Área Económica Europea (EEE).

Reloj de pulsera

- Movimiento de cuarzo
- A prueba de salpicaduras

- Fondo de caja de acero inoxidable
- Cristal resistente a arañazos
- UV correa de reloj"
- 1 año de garantía
- Retire el tope de la batería antes de usar

Para obtener información sobre la alergia al níquel, consulte: www.my-time-watches.eu

IT ISTRUZIONI DI SICUREZZA SALVA TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E DI ALTRO USO PER ULTIMO!

AVVERTIMENTO!

RISCHIO DI VITA E PERICOLO PER INFORTUNI PER PICCOLI BAMBINI.

Non permettere mai ai bambini di maneggiare il mate-riale di imballaggio senza supervisione. VÍ è il rischio di soffocamento per il materiale di imballaggio.

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI VITA!

Le batterie possono essere ingerite, il che può essere pericoloso per la vita. Quando una batteria è stata ingerita, deve essere data immediata attenzione me-dica. Non svitare mai il prodotto. Riparazioni impropri possono comportare notevoli pericoli per il utente. Avere riparazioni eseguite solo dall'artigiano.

Struzioni di sicurezza riguardanti le batterie: ATTENZIONE! PERICOLO DI ESPLO-SIONE!

- Non ricaricare le batterie!
- Far rimuovere una batteria scarica direttamente dal dispositivo, c'è un aumento del rischio di perdite!
- Le batterie non possono essere smaltite con i rifiuti

- domestici!
- Ogni consumatore è legalmente obbligato a gettare le batterie correttamente!
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bam-bini, non gettare la batteria dentro l'incendio, non cortocircuitare la batteria e non aprire la batteria.
- In caso di mancata osservanza delle istruzioni, la batteria può scorrere sopra soglia di voltaggio. Quindi c'è il rischio di perdite.
- Se la batteria è penetrata nel dispositivo, chiedere a un artigiano di estrarlo immediatamente, per evitare danni al dispositivo!
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le muco-se. In caso di contatto con l'acido della batteria, risciacquare l'area interessata con abbondante acqua e / o consultare un medico!

Nota: le batterie devono essere sostituite in un negozio specializzato. Impedire danni al segnatempo e lasciare una sostituzione della batteria o una ripara-zione gestito esclusivamente da un professionista.

Smaltire le batterie rispettando l'ambiente.

Non smaltire l'orologio attraverso i rifiuti domestici.

Smaltimento dell'orologio

La confezione è composta da materiali ecologici che è possibile dissipare con servizi di riciclaggio locali. Per informazioni sulle possibilità di rimuovere l'orologio dopo l'uso, si prega di contattare le autorità locali.

Per motivi ambientali, non smaltire il prodotto (senza batteria) nei rifiuti domestici, ma consegnalo al deposito giusto o al parco ambientale municipa-le. Per maggiori informazioni su punti di raccolta e orari di apertura, si prega di contattare il proprio comune.

Smaltimento delle batterie
Danni ambientali a causa di un errato smaltimento delle batterie! Le batterie difettose o esaurite devono essere riciclate secondo la direttiva 2006/66 / CE e relativi emendamenti. Porta le batterie e / o il dispositivo a i punti di raccolta desig-nati. Le batterie non possono essere smaltite tramite i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti tossici e devono essere trattati come rifiuti pericolosi. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Pertanto, le batterie usate dovrebbero essere portate in un punto di raccolta municipale.

La marca registrata "The Green Dot" en los envases significa que para dichos envases, se ha pagado una contribución financiera a una empresa nacional de recuperación de envases que se ha establecido de acuerdo con los principios definidos en la Directiva Europea No. 94/62 y la ley nacional correspondiente.

Istruzioni per la pulizia

Pulisci l'orologio da polso con un panno morbido, asciutto e privo di lanugine. Un panno per la pulizia degli occhiali è l'ideale.

Condizioni di garanzia

Un periodo di garanzia di 1 anno si applica sui difetti di fabbricazione dal data di acquisto. Questa garanzia si applica solo al segnatempo, non sul caso, corona, vetro, cinturino, strass e-o la batteria nell'orologio. L'orologio non è impermeabile La garanzia non è più valida in caso di danni causati da incidenti, uso improprio e-o quando il meccanismo è regolato in alcun modo. L'orologio difettoso può essere restituito al punto di vendita con questo certificato di garanzia e ricevuta.

La marcatura CE

La CE è una marcatura che indica che il prodotto soddisfa i requisiti di salute e sicurezza e norme di protezione ambientale per i prodotti venduti all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).

Orologio da polso

- Movimento al quarzo
- A prova di spruzzi
- Fondello in acciaio inossidabile
- Vetro anti-graffio
- 1 anno di garanzia
- UV cinturino"
- Rimuovere il tappo della batteria prima dell'uso

Per informazioni sull'allergia al nichel vedi:

www.my-time-watches.eu

DA SIKKERHEDSINSTRUKTIONER SPAR ALLE SIKKERHEDS- OG ANDRE INSTRUKTI-ONER TIL LÆGRE BRUG!



ADVARSEL!
LIVSFARER OG FARE FOR ULYK-KER FOR SMÅ BØRN.

Lad aldrig børn håndtere emballagematerialet uden til-syn. Der er risiko for kvælning af emballagemateriale.

ADVARSEL! LIVSFARE!

Batterier kan sluges, hvilket kan være livstruende. Når et batteri er blevet slukket, skal lægen straks gives lægehjælp. Skru aldrig produktet af. Ukorrekte reparationer kan udgøre betydelige farer for bruger. Har reparationer kun udført af håndværkeren.

Sikkerhedsanvisninger vedrørende batterierne: OPMÆRKSOMHED! EKSPLSIONSFARE!

- Genoplad ikke batterierne!
- Få et tomt batteri fjernet direkte fra enheden, der er en oget lækagefare!
- Batterier kan ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet!
- Enhver forbruger er lovligt forpligtet til at smide batterier korrekt!
- Hold batteriet væk fra børn, ikke kast i batteriet ilden, ikke kort batteriet og lad ikke batteriet åbne
- Ved manglende overholdelse af instruktionerne kan batteriet løbe over tærskel spænding. Så er der risiko for lækager.
- Hvis batteriet er lækket ind i enheden, så spørg en håndværker om straks at tage den ud, For at forhindre skade på enheden!
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. I tilfælde af kontakt med batterisyre, skyl det berørte område med rigeligt vand og / eller konsultere en læge!

Bemærk: Har batterierne udskiftet i en specialbutik. Forhindre beskadigelse af timepiece og lad batteriet udskiftes eller repareres Kør udelukkende af en professionel. Bortskaf batterierne miljøvenligt. Kassér ikke uret gennem husholdningsaffaldet.

Bortskaffelse af uret

Emballagen består af miljøvenlige materialer, som du kan forsvinde af lokale genbrugstjenester. For information om mulighederne for at fjerne uret efter brug, bedes du kontakte din lokale myndighed.

Af miljømæssige årsager må du ikke bortskaffe produktet (uden batteri) ved husholdningsaffaldet, men overlever det til det rigtige depot eller den kommunale miljøpark. For mere information om samlingspunkter og åbningstider, bedes du kontakte din kommune.

Bortskaffelse af batterierne
Miljøskafer på grund af ukorrekt bortskaffelse af batterier! Defekte eller brugte batterier skal genbruges i hen-hold til direktivet 2006/66 / EF og deres ændringer. Tag batterierne og / eller enheden til de udpegede indsamlingssteder. Batterier kan ikke bortskaffes via husholdningsaffald. De kan indeholde giftige tungmetaller og skal behandles som farligt affald.

De kemiske symboler af tungmetallerne er som følger: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Derfor skal brugte batterier bringes til et kommunalt indsamlingssted.

"The Green Dot" varemærke på emballage betyder, at for en sådan emballage er der ydet et finansielt bidrag til et nationalt emballagefor-bedringsselskab, der er oprettet i overensstemmelse med principperne i europæisk direktiv nr. 94/62 og den tilsvarende nationale lovgivning .

Rengøringsvejledning

Rengør armbåndsuret med en blød, tør og fnugfri klud. En glas rengøringsklud er ideel.

Garanti betingelser

En garantiperiode på 1 år gælder for fabriktionsfejl fra købsdato. Denne garanti gælder kun for klokken, ikke på sagen, krone, glas, rem, rhinestones og-eller batteriet i uret. Uret er ikke vandtæt. Garantien bliver ugyldig i tilfælde af skader forårsaget af ulykker, misbrug og-eller når mekanismen justeres på nogen måde. Det defekte ur kan returneres til salgsstedet sammen med dette garantibevis og kvittering.

CE-mærkning

CE er et mærke, der angiver, at pro-dukten opfylder kravene til sundhed og sikkerhed og miljøbeskyttelse for produkter, der sælges inden for Det Europæiske



Økonomiske Samarbejdsområde (EEA).

Armbåndsur

- Kvartsbevægelse
- Sprøjtestæt
- Rustfrit stål caseback
- Rustfrit stål justerbart armbånd
- Ridsefrit glas
- 1 års garanti
- UV urrem"
- Fjern batterioproppen inden brug

For information om nikkelallergi se: www.my-time-watches.eu

mørkt sted, så misfarvningseffekten fortsætter med at virke længst.

** UV-kleur verandert ongeveer 6000 keer. Als u het horloge niet draagt, raden wij u aan het op een donkere plaats te bewaren, zodat het verkleurende effect het langst blijft werken.*

** Couleur UV changeant environ 6000 fois. Gardez la montre si vous ne la portez pas dans un endroit sombre afin que l'effet de décoloration continue à fonctionner pendant une longue période.*

** UV-Farabwechsel ca. 6000 mal. Bewahren Sie die Uhr auf, wenn Sie sie nicht an einem dunklen Ort tragen, damit der Entfärbungseffekt noch lange anhält.*

** Zmiana koloru UV około 6000 razy. Jeśli nie nosisz zegarka, radzimy trzymać go w ciemnym miejscu, aby efekt przebarwienia działał najdłużej.*

** Změna barvy UV přibližně 6000 krát. Pokud nejste na hodinkách, doporučujeme vám, abyste ji drželi na tmavém místě, takže efekt odbarvení trvá nejdéle.*

** UV farba sa mení približne o 6000 krát. Ak nemáte na sebe hodinky, odporúčame vám, aby ste ho držali na tmavom mieste, takže efekt odfarbe-nia naďalej funguje najdlhšie.*

** El color UV cambia aproximadamente 6000 veces. Si no lleva puesto el reloj, le aconsejamos que lo guarde en un lugar oscuro, por lo que el efecto de decoloración seguirá funcionando durante más tiempo.*

** Colori UV che cambiano circa 6000 volte. Se non si indossa l'orologio, si consiglia di tenerlo in un luogo buio, quindi l'effetto di decolorazione continua a funzionare più a lungo.*

** UV farve skifter ca. 6000 gange. Hvis du ikke bruger uret, anbefaler vi dig at holde det på et*