


My-Time

Wristwatch - 22012-2022

Model: 22-0144-01 / 22-0144-02 / 22-0144-03 / 22-0144-04

TIME 12:10
DATE 2:25
SECONDS :45

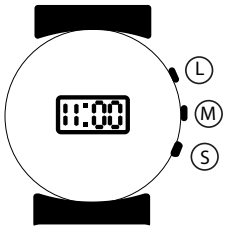

L = Lights

M = Modify

S = Select

Storefillers
De Vlasman 16D
6669 ND Dodewaard
The Netherlands
www.storefillers.com

EN USAGE / SAFETY INSTRUCTIONS SAVE ALL SAFETY- AND OTHER INSTRUCTIONS FOR LATER USE!

WARNING!

LIFE HAZARD AND DANGER FOR
ACCIDENTS FOR SMALL
CHILDREN.

Never allow children to handle the packaging material without supervision.
There is a risk of suffocation by packaging material.

WARNING! LIFE HAZARD!

Batteries can be swallowed, which can be life-threatening. When a battery has been swallowed, medical attention must be given immediately.
Never unscrew the product. Improper repairs can pose considerable dangers to the user. Have repairs carried out only by the craftsman.

Safety instructions regarding the batteries: ATTENTION! EXPLOSION DANGER!

- Do not recharge the batteries!
- Have an empty battery removed directly from the device, there is an increased leak hazard!
- Batteries cannot be disposed of with the household waste!
- Every consumer is legally obliged, to throw away batteries correctly!
- Keep the battery away from children, do not throw the battery in the fire, do not short the battery and do not open the battery.
- At non-compliance with the instructions, the battery can run over the threshold voltage. Then there is a risk of leaks.
- If the battery has leaked into the device, ask a craftsman to take it out immediately, to prevent damage to the device!
- Avoid contact with skin, eyes and mucous

membranes. In case of contact with battery acid, rinse the affected area with plenty of water and/or consult a doctor!

Replacement of batterie

Note: Have the batteries replaced in a specialist store. Prevent damage to the timepiece and let a battery replacement or a repair run exclusively by a professional. Dispose batteries environmental friendly. Do not dispose the watch through the household waste.

Disposal of the watch

The packaging consists of environmentally friendly materials that you can dissipate by the local recycling services. For information about the possibilities to remove the watch after use, please contact your local authority.

For environmental reasons, do not dispose the product (without battery) at the household waste, but hand it over at the right depot or the municipal environmental park. For more information about collection points and opening hours, please contact your municipality.

Disposal of the batteries

Environmental damage due to incorrect disposal of batteries!
Defective or spent batteries must be recycled according to the directive 2006/66 / EC and their amendments.
Bring the batteries and/or the device to the designated collection points.
Batteries cannot be disposed of via household waste. They can contain toxic heavy metals and must be treated as hazardous waste.
The chemical symbols of the heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Therefore, used batteries should be brought to a municipal collection point.

DE BEDIENUNGSHINWEISE /SICHERHEIT BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

ACHTUNG!

LEBENS-UND UNFALLGEFAHR
FÜR KLEINKINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial.
Es besteht Erstickungsgefahr.

ACHTUNG! LEBENSGEFAHR!

Batterien können verschluckt werden, was lebensgefährlich sein kann. Ist eine Batterie verschluckt worden, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
Nehmen Sie das Gerät keinesfalls auseinander. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen nur von Fachkräften durchführen.

Sicherheitshinweise zu Batterien

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!

- Laden Sie Batterien niemals wieder auf!
- Lassen Sie eine erschöpfte Batterie umgehend aus dem Gerät entfernen. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen!
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern, werfen Sie sie nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die Batterie über ihre Endspannung hinaus entladen werden. Es besteht dann die Gefahr des Aus- laufens. Falls die Batterie in Ihrem
- Gerät ausgelaufen sein sollte, lassen Sie

"The Green Dot" trademark on packaging means that for such packaging, a financial contribution has been paid to a national packaging recovery company that has been set up in accordance with the principles defined in European Directive No. 94/62 and the corresponding national law.

Cleaning instructions

Clean the wristwatch with a soft, dry and lint-free cloth. A glasses cleaning cloth is ideal.

Warranty conditions

A warranty period of 2 years applies on manufacturing defects from the date of purchase. This guarantee only applies to the timepiece, not on the case, crown, glass, strap, rhinestones and-or the battery in the watch. The watch is not waterproof. The warranty becomes invalid in case of damage caused by accidents, misuse and-or when the mechanism is adjusted in any way. The defective watch can be re- turned to the point of sale together with this warranty certificate and the receipt.

CE marking

CE is a marking that indicates the product meets the health and safety requirements and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area (EEA).

Watch

- Digital movement
- Splash proof
- Silicon strap
- 2 year warranty

Nickel allergy information check:
www.my-time-watches.eu

diese sofort entnehmen, um Schäden am Gerät vorzubeugen!
• Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und/oder suchen Sie einen Arzt auf!

Batterie auswechseln

Hinweis: Lassen Sie Batterien in einem Fachgeschäft austauschen. Lassen Sie einen Batteriewechsel und Reparaturen nur von einem Fachmann durchführen, um eine Beschädigung des Uhrwerks zu vermeiden. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltfreundlich. Werfen Sie die Uhr nicht in den Hausmüll.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

NL GEBRUIKSAANWIJZING / VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN VOOR LATER GEBRUIK!

WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR EN GEVAAR
VOOR ONGEVALLLEN VOOR
KLEINE KINDEREN.

Laat kinderen nooit zonder toezicht spelen met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal.

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR!

Batterijen kunnen worden ingeslikt, hetgeen levensgevaarlijk kan zijn. Wanneer een batterij is ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Schroef het product nooit uit elkaar. Door niet-vak- kundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Laat reparaties alleen door de vakman uitvoeren.

Veiligheidsaanwijzingen met betrekking tot de batterijen ATTENTIE! EXPLOESIEGEVAAR!

- Laad de batterijen nooit opnieuw op!
- Laat een lege batterij direct uit het apparaat verwijderen. Er bestaat verhoogd lekgevaar!
- Batterijen mogen niet bij het huisvuil!
- Iedere consument is wettelijk verplicht, batterijen op correcte wijze weg te gooien!
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen, gooi de batterij niet in het vuur, sluit de batterij niet kort en open de batterij niet.
- Bij niet-inachtneming van de aanwijzingen kan de batterij over de drempelspanning geladen worden. Er bestaat dan gevaar op lekken. Indien de batterij in het apparaat uitgelopen is, laat u deze

Die chemischen Symbolen der Schwermetalle sind wie folgt:
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Das Markenzeichen "Grüner Punkt" auf Verpackungen bedeutet, dass für eine solche Verpackung ein finan- zieller Beitrag an ein nationales Un- ternehmen für Verpackungsrückgewinnung geleistet wurde, das gemäß den in der europäischen Richtlinie Nr. 94/62 und dem entsprechenden nationalen Recht definierten Grundsätzen gegründet wurde .

Reinigungsanleitung

Reinigen Sie die Armbanduhr mit einem weichem, trockenen und Fusselfreien Tuch. Eine Brille Reinigungstuch ist ideal.

Garantie

Für Herstellungsfehler gilt eine Garantiezeit von 2 Jahr ab Ankaufsdatum, Diese Garantie gilt nur für das Uhrwerk, jedoch nicht für Gehäuse, Krone, Glas, Armband, Steine und/oder Batterie. Das Uhrwerk ist nicht wasserdicht. Die Garantie erlischt bei Beschädigungen aufgrund von Unfällen, unsachgemäßer Nutzung und/oder eine Änderung, gleich welcher Art, des Innenmechanismus. Bitte gehen Sie mit der defekten Uhr, dem Garantieschein und der Quittung, zurück zum verkaufsstelle.

Die CE-Kennzeichnung

Die CE label ist ein Kennzeichnung, das die Konformität mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstan- dards für Produkte, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) verkauft werden, angibt.

Uhr

- Digital uhrwerk
- Spritzwasserdicht

- direct eruit halen, om schade aan het apparaat te voorkomen!
- Vermijd contact met de huid, ogen en slijmvlieszen. In geval van contact met batterijzuur de betrokken plek met rijkelijk water afspolten en / of een arts raadplegen!

Batterijen vervangen

Opmerking: Laat de batterijen vervangen in een speciaalzaak. Voorkom schade aan het uurwerk en laat een batterijvervanging of een reparatie uitsluitend uitvoeren door een vakman. Voer lege batterijen milieuvriendelijk af. Voer het horloge niet af via het huisafval.

Verwijdering

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die u via de plaatselijke recyclingdiensten kunt afvoeren. Informatie over de mogelijkheden, om het artikel na gebruik af te voeren verstrekt uw gemeen- telijke overheid.

Voer het product (zonder batterij) omwille van het milieu niet af via het huisafval, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Voor meer informatie over inzamelpunten en openingstijden kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Milieuschade door verkeerde afvoer van batterijen!
Defecte of verbruikte batterijen moeten volgens de richtlijn 2006/66/ EG en diens veranderingen worden gerecycled. Geef batterijen en / of het apparaat af bij de daarvoor bestemde verzamelstations. Batterijen mogen niet via het huisafval worden afgevoerd. Ze kunnen giftig zwaar metaal bevatten en

- Silikonamband
- 2 Jahr Garantie

Hinweis zu Nickelallergie: Bitte sehen Sie auf:
www.my-time-watches.eu

PL INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZAPISZ WSZYSTKIE BEZPIECZEŃSTWO I INNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PÓŹNIEJSZYCH UŻYTKÓW!

OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA I
ZAGROŻENIE DLA WYPADKI DLA
MAŁYCH DZIECI.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom na manipulowanie materiałem opakowaniowym bez nadzoru. Występuje ryzyko uduszenia się przez materiał opakowaniowy.

OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIE!

Baterie można połknąć, co może zagrazać życiu. Po połknięciu baterii należy natychmiast wezwać pomoc medyczną. Nigdy nie odkręcaj produktu. Niewłaściwe naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników. Miej naprawy wykonywane tylko przez rzemieślnika.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące aku-
latorów:

UWAGA! WYBUCH ZAGROŻENIE!

- Nie ładuj baterii!
- Wyjąć pustą baterię bezpośrednio z urządzenia, istnieje zwiększone ryzyko wycieku!
- Baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi!

moeten worden behandeld als gevaarlijk afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen daarom af bij een gemeen- telijk inzamelpunt.

"The Green Dot" handelsmerk op de verpakking betekent dat voor dergelijke verpakkingen een financiële bijdrage is betaald aan een nationaal bedrijf voor verpakkingsrecuperatie dat is opgezet in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in Europese Richtlijn nr. 94/62 en de overeenkomstige nationale wetgeving

Schoonmaakinstructies

Het polshorloge met een zachte, droge en pluisvrije doek reinigen. Een brillen reinigingsdoek is ideaal.

Garantie

Op fabricagefouten geldt een garantie-termijn van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie is alleen van toepassing op het uurwerk, niet op de kast, kroon, glas, bandje, steentjes en- of de batterij in het horloge. Het horloge is niet waterdicht. De garantie vervalt bij beschadigingen door ongelukken, foutief gebruik en- of wanneer het mechanisme op enige wijze is aangepast. Het defecte horloge kunt u samen met het garantiebewijs en uw kassabon terug brengen naar de winkel van aankoop.

CE-markering

CE is een markering dat aangeeft dat het product voldoet aan de gezond- heids-, veiligheids- en milieubescher- mingsnormen voor producten die worden verkocht binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Horloge

- Digitaal uurwerk
- Spatwaterdicht

- Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do prawidłowego wyrzucania baterii!
- Trzymaj baterię z dala od dzieci, nie wyrzucaj baterii ogień, nie zwieraj baterii i nie otwieraj baterii.
- W przypadku nieprzestrzegania instrukcji, bateria może przepłynąć przez próg napięcia. Wtedy istnieje ryzyko wycieków.
- Jeśli bateria dostała się do urządzenia, poproś rzemieślnika o natychmiastowe wyjście, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia!
- Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku skontaktować się z kwasem akumulatorowym, przepłukać obszar dotknięty dużą ilością wody i / lub skonsultować się z lekarzem!

Utylizacja zegarka

Opakowanie składa się z przyjaznych dla środowiska materiałów, które możesz rozprószyć przez lokalne usługi recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat możliwości usunięcia zegarka po użyciu, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

Ze względów ekologicznych nie wyrzucaj produktu (bez akumulatora) do odpadów domowych, ale oddaj go w odpowiednim depot lub miejskim parku ekologicznym. Więcej informacji na temat punkty zbiórki i godziny otwarcia prosimy o kontakt z gminą, rzemieślnika.

Utylizacja baterii

Szkody środowiskowe spowodowane nieprawidłową utylizacją baterii!
Uszkodzone lub zużyte baterie należy poddać recyklingowi zgodnie z dyrektywą 2006/66 / WE i ich zmiany. Umieść baterie i / lub urządzenie wyznaczone punkty zbiórki. Baterii nie można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Mogą zawierać toksyczne metale ciężkie i muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące:

- Siliconen bandje
- 2 jaar garantie

Informatie over nikkel allergie check: www.my-time-watches.eu

FR UTILISATION / INDICATIONS DE SÉCURITÉ CONSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE !

AVERTISSEMENT!

DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT
POUR LES ENFANTS !

Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Risque d'étouffement.

AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT!

Les piles peuvent être avalées, ce qui peut être mortel. En cas d'ingurgitation d'une pile, il faut immédiatement consulter un médecin. Ne jamais démonter ce produit. Tout réparation impropre peut engendrer de grands risques pour l'utilisateur. Laissez réaliser les réparations uniquement par des spécialistes.

Consignes de sécurité concernant les piles ATTENTION! DANGER D'EXPLOSION!

- Ne rechargez jamais les piles !
- Retirez immédiatement les piles usagées de la montre. Risque élevé d'écoulement d'acide.
- Il ne faut pas jeter les piles dans les déchets domestiques !

Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego zużyte ba-
terie należy dostarczyć do miejskiego punktu zbiórki.

Znak towarowy "Zielona Kropka" ® na opakowaniu oznacza, że za takie opakowanie została wypłacona rekompensata finansowa krajowemu przedsiębiorstwu zajmującemu się odzyskiem opakowań, które zostało utworzone zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie europejskiej nr 94/62 i odpowiednim prawie krajowym .

Instrukcje czyszczenia

Czyść zegarek przy pomocy miękkiej, suchej i niestrzępiącej się szmatki. Ściereczka do czyszczenia okularów jest idealna.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji wynoszący 2 rok dotyczy wad fabrycznych Data zakupu. Ta gwarancja dotyczy tylko zegarka, nie na obudowie, koronie, szkle, rzemieniu, cyrkoniach i / lub baterii w zegarku. Zegarek nie jest wodoodporny. Gwarancja traci ważność w przypadku szkód spowodowanych przez wypadki, niewłaściwe użycie i - lub gdy mechanizm jest regulowany w dowolny sposób. Wadliwy zegarek można zwrócić do punkt sprzedaży akcji wraz z tym bonem gwarancy- jnym i paragonem.

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE jest markowanie wskazującym, że produkt spełnia wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz normy ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Zegarek na rękę

- Cyfrowy mechanizm
- Odporny na zachłapanie
- Silikonowy pasek
- 2 rok gwarancji

- Chaque consommateur est tenu par la loi de mettre correctement au rebut les piles !
- Tenez la pile hors de portée des enfants, ne la jetez pas au feu, ne la mettez pas en courtcircuit et ne la démontez pas.
- En cas de non respect de ces consignes, la pile pourrait se décharger au delà de sa tension finale. Le risque d'écoulement d'acide est alors fort probable. Dans le cas où la pile se serait écoulée, retirez-la immédiatement du produit pour éviter tout endommagement !
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact direct avec le liquide coulant de la pile, rincez immédiatement et abondamment les parties du corps concernées avec de l'eau et / ou consultez un médecin !

Remplacement des piles

Remarque: adressez-vous à un magasin spécialisé pour le remplacement des piles. Pour éviter d'endommager le mouvement d'horlogerie, ne faites procéder au remplacement des piles et aux réparations que par un spécialiste. Éliminez dans le respect de l'environnement les piles usées. Ne jetez pas la montre aux ordures ménagères.

Recyclage

L'emballage se compose de matières recyclables qui peuvent être mises au rebut dans les déchetteries locales. Les possibilités de recyclage des produits usés sont à demander auprès de votre municipalité.

Pour le respect de l'environnement, lorsque vous n'utilisez plus votre produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais entreprenez un recyclage adapté. Pour obtenir des renseignements et des horaires d'ouverture concernant les points de collecte, vous pouvez contacter votre administration locale.

Informacja na temat alergii na nikiel:
www.my-time-watches.eu

CZ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE ULOŽTE VŠECH BEZPEČNOSTNÍ A DALŠÍ POKY- NY PRO JINÉ POUŽITÍ!

VAROVÁNÍ! ŽIVOTNÍ NEBEZPEČÍ! ŽIVOTNÍ NEBEZPEČÍ A NEBEZPEČÍ NA NEHODY PRO MALÉ DĚTI.

Nikdy nedovolte dětem manipulovat s obalovým materiálem bez dohledu. Hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem.

VAROVÁNÍ! ŽIVOTNÍ NEBEZPEČÍ!

Baterie mohou být spolknuty, což může být život ohrožující. Při polknutí baterie musí být okamžitě věnována lékařská péče. Nikdy neodšroubujte výrobek. Nesprávné opravy mohou znamenat značné nebezpečí uživatelé. Opravy provádějte pouze řemeslník.

Bezpečnostní pokyny týkající se baterii:
POZOR! NEBEZPEČÍ EXPLOZÍ!

- Nevybíjejte baterie!
- Vyměňte prázdnou baterii přímo ze zařízení, existuje zvýšené nebezpečí úniku!
- Baterie nesmí být likvidovány s domácím odpadem!
- Každý spotřebitel je ze zákona povinen správně vyhodit baterie!
- Udržujte baterii mimo dosah dětí, nevyhazujte baterii oheň, zkrátte baterii a neotvírejte baterii.
- Při nedodržení pokynů může dojít k přetečení

baterie hraniční napětí. Pak hrozí nebezpečí úniku.

- Pokud do přístroje vnikla baterie, požádejte řemeslníka, aby se okamžitě vybral, aby nedošlo k poškození zařízení!
- Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě kontakt s kyselinou akumulátoru, vypláchněte postiženou oblast velkým množstvím vody a / nebo se poraďte s lékařem!

Poznámka: Vyměňte baterie v specializovaném obchodě. Zabránit poškození hodinky a nechte výměnu baterie nebo opravu provozuje výhradně profesionál. Zlikvidujte baterie ekologicky. Hodinky neposouvajte do domácího odpadu.

Likvidace hodinky
Balení se skládá z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které můžete rozptýlit místní recyklační služby. Informace o možnostech odebrání hodinek po použití získáte od místního úřadu.

Z ekologických důvodů nepokládájte výrobek (bez baterie) do domácího odpadu, ale odevzdejte ho v pravém depotu nebo v městském parku. Další informace o sběrných míst a otevírací doby, kontaktujte prosím obec.

Likvidace baterii
Škody na životním prostředí v důsledku nesprávné likvidace baterií! Vadné nebo použité baterie musí být recyklovány podle směrnice 2006/66 / ES a jejich změn. Přiveďte baterie a / nebo zařízení určených sběrných míst. Baterie nelze likvidovat domácím odpadem. Mohou obsahovat toxické těžké kovy a musí být považovány za nebezpečný odpad. Chemické symboly těžkých kovů jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Použité baterie by proto měly být

Informace o alergii na nikel navštívte:
www.my-time-watches.eu

- Ogni consumatore è legalmente obbligato a gettare le batterie correttamente!
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini, non gettare la batteria dentro l'incendio, non cortocircuitare la batteria e non aprire la batteria.
- In caso di mancata osservanza delle istruzioni, la batteria può scorrere sopra soglia di voltaggio. Quindi c'è il rischio di perdit.
- Se la batteria è penetrata nel dispositivo, chiedere a un artigiano di estrarlo immediatamente, per evitare danni al dispositivo!
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto con l'acido della batteria, risciacquare l'area interessata con abbondante acqua e / o consultare un medico!

Nota: le batterie devono essere sostituite in un negozio specializzato. Impedire danni al segnatempo e lasciare una sostituzione della batteria o una ripara- zione gestito esclusivamente da un professionista.

Smaltire le batterie rispettando l'ambiente.
Non smaltire l'orologio attraverso i rifiuti domestici.

Smaltimento dell'orologio
La confezione è composta da materiali ecologici che è possibile dissipare con servizi di riciclaggio locali. Per informazioni sulle possibilità di rimuovere l'orologio dopo l'uso, si prega di contattare le autorità locali.

Per motivi ambientali, non smaltire il prodotto (senza batteria) nei rifiuti domestici, ma consegnalo al deposito giusto o al parco ambientale municipale. Per maggiori informazioni su punti di raccolta e orari di apertura, si prega di contattare il proprio comune.

přiváděny do obecního sběrného místa.

Značka "Zelená barva" na obale znamená, že u takového obalu byl finančním příspěvků vyplacen vnitrostátní obalové společnosti, která byla zřízena v souladu se zásadami definovanými v evropské směrnici č. 94/62 a odpovídajícím vnitrostátním právem .

Pokyny k čištění
Čistěte náramkové hodinky měkkým, suchým a nepouštícím hadříkem. Čističí utěrky jsou ideální.

Záruční podmíanky
Na výrobní vady se vztahuje záruční lhůta 2 rok datum nákupu. Tato záruka platí pouze pro hodinky, nikoli na skříni, koruně, skle, popruhu, drahokamy a - nebo baterii v hodinkách. Hodinky nejsou vodotěsné. Záruka se stává neplatnou v případě poškození způsobeného nehodami, nesprávným použitím a - nebo v případě mechanismu je libovolně nastavena. Vadné hodinky lze vrátit na prodejní místo společně s potvrzením.

Označení CE
Označení CE je osvědčení, které uvádí, že výrobek splňuje požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost a normy ochrany životního prostředí pro výrobky prodávané v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Náramkové hodinky

- Digitální strojek
- Odolný proti stříkající vodě
- Silikonový pásek
- 2 rok záruka

Informace o alergii na nikel viz: www.my-time-watches.eu

Smaltimento delle batterie
Danni ambientali a causa di un errato smaltimento delle batterie! Le batterie difettose o esaurite devono essere riciclate secondo la direttiva 2006/66 / CE e relativi emendamenti. Porta le batterie e / o il dispositivo a i punti di raccolta designati. Le batterie non possono essere smaltite tramite i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti tossici e devono essere trattati come rifiuti pericolosi. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Pertanto, le batterie usate dovrebbero essere portate in un punto di raccolta municipale.

Il marchio "Il punto verde" sugli imballaggi significa che per tali imballaggi è stato versato un contributo finanziario a una società nazionale di recupero degli imballaggi che è stata istituita conformemente ai principi definiti nella Direttiva europea n. 94/62 e la legge nazionale corrispondente.

Istruzioni per la pulizia
Pulisci l'orologio da polso con un panno morbido, asciutto e privo di lanugine. Un panno per la pulizia degli occhiali è l'ideale.

Condizioni di garanzia
Un periodo di garanzia di 2 anni si applica sui difetti di fabbricazione dal data di acquisto. Questa garanzia si applica solo al segnatempo, non sul caso, corona, vetro, cinturino, strass e-o la batteria nell'orologio. L'orologio non è impermeabile La garanzia non è più valida in caso di danni causati da incidenti, uso improprio e-o quando il meccanismo è regolato in alcun modo. L'orologio difettoso può essere restituito al punto di vendita con questo certificato di garanzia e ricevuta.

SK BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
UCHOVÁVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ A INÉ POKYNY NA ĎALŠIE POUŽITIE!

VÝSTRAHA!
ŽIVOTNÉ NEBEZPEČENSTVO A NEBEZPEČENSTVO NA NEHODY PRE MALÉ DETI.

Nikdy nedovoľte deform manipulovať s obalovým materiálom bez dozoru. Pri obalovom materiáli hrozí riziko udusenia.

VÝSTRAHA! ŽIVOTNÉ NEBEZPEČENSTVO!
Batérie je možné prehltnúť, čo môže byť život ohrozujúce. Ak bola batéria prehltnutá, lekárske ošetroenie sa musí ihneď podať. Nikdy neodskrutkujte výrobok. Nesprávne opravy môžu predstavovať značné nebezpečenstvo Užívateľ. Opravy vykonajte iba remeselník.

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa batérií: POZOR! EXPLOZINU NEBEPEČENSTVO!

- Batérie nenabíjajte!
- Vyprázdňte prázdnu batériu priamo zo zariadenia, existuje zvýšené nebezpečenstvo úniku!
- Batérie nie je možné likvidovať spolu s domovým odpadom!
- Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný vyhadzovať batérie správne!
- Batériu držte mimo dosahu detí, batériu nehádzte
- ohňa, batériu neskratujte a neotvárajte batériu.
- Pri nedodržaní pokynov môže batéria pretekať
- prahové napätie. Potom existuje riziko úniku.
- Ak batéria unikla z prístroja, požiadajte remeselníka, aby ho ihneď vyťahal,
- aby nedošlo k poškodeniu zariadenia!
- Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami.

La marcatura CE
La CE è una marcatura che indica che il prodotto soddisfa i requisiti di salute e sicurezza e norme di protezione ambientale per i prodotti venduti all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).

Orologio da polso

- Ovimento digitale
- A prova di spruzzi
- Cinturino in silicone
- 2 anno di garanzia

Informazioni sull'allergia al nichel: www.my-time-watches.eu

Reserveonderdelen zijn beschikbaar tot 2 jaar na productiedatum.

In overeenstemming met ons beleid van voortdurende productverbetering, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technische en visuele wijzigingen aan te brengen. De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op www.storefillers.com.

Précautions générales
Il est recommandé de protéger la montre contre les chocs, les champs magnétiques, la vapeur, les produits chimiques, les parfums ou produits cosmétiques afin de prévenir toute déformation ou décoloration, ou tout autre dommage. Prenez garde à la lumière du soleil, les rayons ultraviolets (UV) peuvent décolorer et faire vieillir le cadran. Évitez tout contact direct avec le soleil dans la mesure du possible. Les sous-cadrans n'ont aucune fonction, seulement pour la décoration. Les pièces de rechange sont disponibles pendant 2 ans après la date de production.

General
It is recommended to protect the watch from shocks, magnetic fields, steam, water, chemicals, perfumes or cosmetics in order to avoid deformation, discoloration or any damage. Beware of sunlight, the UV rays can cause discoloration and ageing of the dial. Avoid direct contact with sunlight as much as possible. The subdials have no function, only for decoration. Spare parts are available for 2 years after production date.

In accordance with our policy of continuous product improvement, we reserve the right to make technical and visual modifications without prior notice. The most up-to-date version of this instruction manual can be found at www.storefillers.com.

Algemeen
Het is aan te bevelen het horloge te beschermen tegen schokken, magnetische velden, stoom, water, chemicaliën, parfums of cosmetica om vervorming , verkleuring of eender welke schade te voorkomen.

V prípade pri kontakte s kyselinou akumulátora, vypláchnite postihnutú oblasť veľkým množstvom vody

- a / alebo konzultovať s lekárom!

Výmena batérie
Poznámka: Batérie vymeríte v špecializovanom obchode. Zabrániť poškodenie hodinky a nechať batériu vymeniť alebo opraviť beží výhradne profesi-onálom. Zlikvidujte batérie pre životné prostredie. Hodinky nevyhadzujte do domáceho odpadu.

Likvidácia hodíniek
Balenie pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete rozptýliť miestne recyklačné služby. Informácie o možnostiach odstránenia hodíniek po použití získate od miestneho orgánu.

Z dôvodov ochrany životného prostredia nevyhadzujte výrobok (bez akumulátora) do domového odpadu, ale odovzdajte ho v správnom sklade alebo v mestskom ekologickom parku. Ďalšie in-formácie o zberných miestach a otváracích hodinách, kontaktujte svoju obec.

Likvidácia batérií
Škody na životnom prostredí v dôsledku nesprávnej likvidácie batérií! Vadné alebo použité batérie musia byť recyklované podľa smernice 2006/66 / ES a ich dodatkov. Prineste batérie a / alebo zaria-denie do pamäte určených zberných miest. Batérie sa nesmú likvidovať prostredníctvom domového odpadu. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a musia sa považovať za nebezpečný odpad. Chemické symboly ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Použité batérie by sa preto mali preniesť do miestne-ho zberného miesta.

La marcatura CE
La CE è una marcatura che indica che il prodotto soddisfa i requisiti di salute e sicurezza e norme di protezione ambientale per i prodotti venduti all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).

Orologio da polso

- Ovimento digitale
- A prova di spruzzi
- Cinturino in silicone
- 2 anno di garanzia

Informazioni sull'allergia al nichel: www.my-time-watches.eu

Reserveonderdelen zijn beschikbaar tot 2 jaar na productiedatum.

In Übereinstimmung mit unseren Richtlinien zur kontinuierlichen Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische und optische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.Die aktuellste Version dieser Betriebsanleitung finden Sie unter www.storefillers.com.

Ogólne
Zaleca się ochronę zegarka przed wstrząsami, polami magnetycznymi, parą, wodą, chemikaliai, perfumami lub kosmetykami, aby zapobiec deformacjom, przebarwieniom lub uszkodzeniom. Uważać na światło słoneczne - promieniowanie UV może prowadzić do przebarwień i starzenia się tarczy. W miarę możliwości należy unikać bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym. Tarczę pomocnicze nie pełnią żadnej funkcji, służą jedynie do dekoracji.Części zamienne są dostępne przez 2 lata od daty produkcji.

Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i wizualnych bez wcześniejszego uprzedzenia. Najnowszą wersję tej instrukcji można znaleźć pod adresem: www.storefillers.com.

Conformément à notre politique d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et visuelles aux produits sans avis préalable. Vous trouverez la version actualisée de ce mode d'emploi sur www.storefillers.com.

Algemein
Es wird empfohlen, die Uhr vor Stößen, Magnetfeldern, Dampf, Wasser und Chemikalien, Parfüm oder Kosmetika zu schützen, um Verformungen, Verfärbungen oder andere Schäden zu vermeiden. Vorsicht vor Sonnenlicht, die UV-Strahlen können zu Verfärbungen und Alterung des Zifferblatts führen. Vermeiden Sie so weit wie möglich den direkten Kontakt mit Sonnenlicht. Die Hilfszifferblätter haben keine Funktion, nur zur Dekoration. Ersatzteile sind 2 Jahre ab Produktionsdatum verfügbar.

Značka "Zelená farba" na obale znamená, že pre takéto balenie bol vyplatený finančný príspevok vnútroštátnej spoločnosti na zhodnotenie obalov, ktorá bola zriadená v súlade so zásadami definovanými v európskej smernici č. 94/62 a príslušnom vnútroštátnom práve

Pokyny na čistenie
Náramkové hodinky očistíte mäkkou, suchou handričkou bez chlpkov. Okuliare na čistenie okuliarov sú ideálne.

Záručné podmienky
Na výrobné chyby sa vzťahuje záručná lehota 2 rok dátum nákupu. Táto záruka sa vzťahuje iba na hodinky, nie na skríňu, korunu, sklo, popruh, drahokamy a-alebo batériu v hodinkách. Hodinky nie sú vodotesné. Záruka sa stáva ne-platnou v prípade škôd spôsobených nehodami, zneužitím a - alebo v prípade mechanizmu je akokoľvek upravená. Vadné hodinky je možné vrátiť do akčného obchodu spolu s týmto záručným listom a dokladom o zaplatení.

Označenie CE
CE je označenie, ktoré označu- je, že výrobok spĺňa požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť a normy ochrany životného prostredia pre výrobky predávané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Náramkové hodinky

- Digitálny mechanizmus
- Odolný proti striekajúcej vode
- Silikónový remienok
- 2-ročná záruka

Informácie o alergii na nikel navštívte: www.my-time-watches.eu

Smaltimento delle batterie
Danni ambientali a causa di un errato smaltimento delle batterie! Le batterie difettose o esaurite devono essere riciclate secondo la direttiva 2006/66 / CE e relativi emendamenti. Porta le batterie e / o il dispositivo a i punti di raccolta designati. Le batterie non possono essere smaltite tramite i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti tossici e devono essere trattati come rifiuti pericolosi. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Pertanto, le batterie usate dovrebbero essere portate in un punto di raccolta municipale.

Il marchio "Il punto verde" sugli imballaggi significa che per tali imballaggi è stato versato un contributo finanziario a una società nazionale di recupero degli imballaggi che è stata istituita conformemente ai principi definiti nella Direttiva europea n. 94/62 e la legge nazionale corrispondente.

Istruzioni per la pulizia
Pulisci l'orologio da polso con un panno morbido, asciutto e privo di lanugine. Un panno per la pulizia degli occhiali è l'ideale.

Condizioni di garanzia
Un periodo di garanzia di 2 anni si applica sui difetti di fabbricazione dal data di acquisto. Questa garanzia si applica solo al segnatempo, non sul caso, corona, vetro, cinturino, strass e-o la batteria nell'orologio. L'orologio non è impermeabile La garanzia non è più valida in caso di danni causati da incidenti, uso improprio e-o quando il meccanismo è regolato in alcun modo. L'orologio difettoso può essere restituito al punto di vendita con questo certificato di garanzia e ricevuta.

Informazioni generali
Per motivi ambientali, non smaltire il prodotto (senza batteria) nei rifiuti domestici, ma consegnalo al deposito giusto o al parco ambientale municipale. Per maggiori informazioni su punti di raccolta e orari di apertura, si prega di contattare il proprio comune.

Informácie o alergii na nikel navštívte: www.my-time-watches.eu

ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
GUARDE TODA LA SEGURIDAD Y OTRAS INSTRUCCIONES PARA SU USO POSTERIOR!

ADVERTENCIA!
PELIGRO DE VIDA Y PELIGRO PARA ACCIDENTES PARA NIÑOS PEQUEÑOS.

Nunca permita que los niños manipulen el material de embalaje sin supervisión. Existe un riesgo de asfixia por el material de embalaje.

ADVERTENCIA! PELIGRO DE VIDA!
Las baterías pueden tragarse, lo que puede poner en peligro la vida. Cuando se ha tragado una batería, se debe brindar atención médica de inmediato. Nunca desensosque el producto. Las reparaciones inadecuadas pueden representar peligros considerables para usuario. Haga reparaciones realizadas solo por el artesano.

Instrucciones de seguridad con respecto a las baterías: ATENCIÓN! PELIGRO DE EXPLOSIÓN!

- No recargue las baterías!
- Tener una batería vacía extraída directamente del dispositivo, ¡hay un mayor peligro de fugas!
- Las pilas no se pueden tirar con la basura doméstica!
- Todo consumidor está legalmente obligado a tirar las baterías correctamente!
- Mantenga la batería lejos de los niños, no lance la batería el fuego, no cortocircuite la batería y no abra la batería
- En caso de incumplimiento de las instrucciones, la

batería puede pasar por encima voltaje de umbral. Entonces hay un riesgo de fugas

- Si la batería se ha filtrado en el dispositivo, solicite a un artesano que lo saque de inmediato, para prevenir daños al dispositivo!
- Evite el contacto con la piel, los ojos y las membranas mucosas. En caso de contacto con el ácido de la batería, enjuague el área afectada con abundante agua y / o consulte a un doctor!

Eliminación del reloj
El embalaje consiste en materiales ecológicos que puede dispar por el servicios de reciclaje local. Para obtener información sobre las posibilidades de quitar el reloj después de su uso, póngase en contacto con su autoridad local.

Por razones ambientales, no deseché el producto (sin batería) en la basura doméstica, pero entréguelo en el depósito correcto o en el parque ambiental municipal. Para más información sobre puntos de recogida y horarios de apertura, contacte con su municipio.

Eliminación de las baterías
Daño ambiental debido a la eliminación incorrecta de las baterías! Las baterías gastadas o defectuosas se deben reciclar de acuerdo con la directiva 2006/66 / CE y sus enmiendas. Lleve las baterías y / o el dispositivo a los puntos de recogida designados. Las baterías no se pueden tirar por la basura doméstica. Pueden contener metales

Geral
Recomenda-se que proteja o relógio de choques, campos magnéticos, vapor, água, produtos químicos, perfumes ou cosméticos, a fim de evitar deformações, descolorações ou quaisquer danos. Tenha cuidado com a luz solar, os raios UV podem causar descoloração e envelhecimento do mostrador. Evitar o mais possível o contacto direto com a luz solar. Os mostradores inferiores não têm função, servem apenas como decoração. As peças sobressalentes estão disponíveis durante dois (2) anos após a data de produção.

De acordo com a nossa política de melhoria contínua do produto, reservamo-nos o direito de fazer modificações técnicas e visuais sem aviso prévio. A versão mais atualizada deste manual de instruções pode ser encontrada em www.storefillers.com

Všeobecné
Odporúčame chrániť hodinky pred nárazmi, magnetickými poľami, parou, vodou, chemikáliami, parfumami alebo kozmetikou, aby nedošlo k ich deformácii, zmene farby alebo inému poškodeniu. Pozor na slnečné žiarenie, UV žiarenie môže spôsobiť zmenu farby a vyblednutie ciferníka. Čo najviac predchádzajte priamemu kontaktu hodíniek so slnečným žiarením. Subciferníky nemajú žiadnu funkciu. Ilen na okrasu. Náhradné diely sú dostupné 2 roky od dátumu výroby.

V súlade s našou politikou neustáleho zlepšovania produktov si vyhradzujeame právo na technické a vizuálne zmeny bez predchádzajúceho upozomenia. Najnovšiu verziu tohto návodu na obsluhu nájdete na stránke www.storefillers.com.

General:
Se aconseja proteger el reloj contra descargas eléctricas, campos magnéticos, vapor, agua, productos químicos, perfumes o productos cosméticos para evitar su deformación, descoloramiento o cualquier otro tipo de daño. Tener cuidado con la luz del sol, pues las radiaciones ultravioletas pueden provocar el descoloramiento o deterioro de la esfera. Evitar el contacto directo con la luz del sol. Las subesferas no tienen función, solo para decoración. Las piezas de repuesto están disponibles durante 2 años después de la fecha de producción.

En consonancia con nuestra política de mejora continua de productos, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas y visuales sin previo aviso. Puede encontrar la versión más actualizada de este manual de uso en www.storefillers.com.

pesados tóxicos y deben ser tratados como desechos peligrosos. Los símbolos químicos de los metales pesados son los siguientes: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plo-mo. Por lo tanto, las baterías usadas deben llevarse a un punto de recolección municipal.

La marca registrada "The Green Dot" en los envases significa que para dichos envases, se ha pagado una contribuciónfinanciera a una empresa nacional de recuperación de envases que se ha establecido de acuerdo con los principios definidos en la Directiva Europea No. 94/62 y la ley nacional correspondiente.

Instrucciones de limpieza (SR626SW)
Limpie el reloj de pulsera con un paño suave, seco y sin pelusa. Un paño de limpieza de gafas es ideal.

Condiciones de garantía
Se aplica un período de garantía de 2 año en defectos de fabricación del fecha de compra. Esta garantía solo se aplica al reloj, no en la caja, corona, vidrio, correa, diamantes de imitación y-o la batería en el reloj. El reloj no es a prueba de agua. La garantía no es válida en caso de daños causados por accidentes, mal uso y / o cuando el mecanismo se ajusta de cu- alquier manera. El reloj defectuoso puede devolverse a la tienda de punto da venta con este certificado de garantía y el recibo.

El marcado CE
CE es una marca que indica que el producto cumple con los requisitos de salud y seguridad y los estándares de protección ambiental para productos vendidos dentro del Área Económica Europea (EEE).

Struzioni di sicurezza riguardanti le batterie: ATTENZIONE! PERICOLO DI ESPLO-SIONE!

- Non ricaricare le batterie!
- Far rimuovere una batteria scarica direttamente dal dispositivo, c'è un aumento del rischio di perdita!
- Le batterie non possono essere smaltite con i rifiuti domestici!

Reloj de pulsera

- Movimiento digital
- A prueba de salpicaduras
- Correa de silicona
- Garantía de 1 año

Para obtener información sobre la alergia al níquel, consulte: www.my-time-watches.eu

IT ISTRUZIONI DI SICUREZZA
SALVA TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E DI ALTRO USO PER ULTIMO!

AVVERTIMENTO!
RISCHIO DI VITA E PERICOLO PER INFORTUNI PER PICCOLI BAMBINI.

Non permettere mai ai bambini di maneggiare il mate-riale di imballaggio senza supervisione. Vi è il rischio di soffocamento per il materiale di imballaggio.

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI VITA!
Le batterie possono essere ingerite, il che può essere pericoloso per la vita. Quando una batteria è stata ingerita, deve essere data immediata attenzione me-dica. Non svitare mai il prodotto. Riparazioni impropri possono comportare notevoli pericoli per il utente. Avere riparazioni eseguite solo dall'artigiano.

Struzioni di sicurezza riguardanti le batterie: ATTENZIONE! PERICOLO DI ESPLO-SIONE!

- Non ricaricare le batterie!
- Far rimuovere una batteria scarica direttamente dal dispositivo, c'è un aumento del rischio di perdita!
- Le batterie non possono essere smaltite con i rifiuti domestici!